



4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch

User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel Utilisateur

Manuale

Manual de Usuario

Instrukcja obsługi

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Polski

No. 43429

lindy.com

Introduction

Thank you for purchasing the 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

Safety Instructions

! WARNING !

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.



Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.

This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

Safety and Health Information: LINDY products are designed for safe, effective use. Please review this guide for essential safety, health information, and details on the Limited Warranty for your product. Following these setup, usage, and care instructions enhances comfort, productivity, and safety. Failure to adhere to these guidelines may result in electric shock, fire, serious injury, or damage to the product or property. Additional support is available at lindy.com.

Warning: Keep out of reach of children. LINDY products and accessories are not toys and should not be handled by young children, as they may cause injury or damage.

Suffocation Hazard: For products containing or supplied in plastic bags, keep bags away from babies and children to prevent suffocation.

Power Supply Safety: Applies to products using an AC power supply. Use only the original or compatible AC power supply specified for your product. Failure to follow this guidance may result in electric shock, fire, serious injury, or product damage.

Proper Usage: Keep the device away from moisture, including rain, snow, or water, and avoid placing it near heat sources, food, excessive dirt, dust, oil, chemicals, or direct sunlight. For devices with ports, avoid inserting objects, allowing dust to accumulate, or using heat sources like hair dryers or microwaves to dry it. If the device becomes wet, gently wipe the exterior with a dry cloth.

High-Risk Use: This product is not intended for applications where failure could lead to death, serious injury, or significant environmental harm ("high-risk use"). Use in such applications is solely at your own risk.

Explosive Atmospheres: Do not store or transport flammable or explosive materials alongside this product or its accessories. Always unplug and power off the product, and avoid charging in areas with potentially explosive atmospheres.

Cable Connectors and Ports: To prevent shock or fire when using connectors with a power supply, avoid contact during use. Keep connectors free from moisture, dirt, and contaminants. Discontinue use and contact support if any connector appears damaged.

Cleaning: To minimize risks of fire, electric shock, or product damage, unplug all cables and power off the device and accessories before cleaning. Use a dry cloth to clean the exterior only. Avoid inserting objects into ports, and do not immerse connectors in liquids; instead, wipe and dry them thoroughly.

Risk in Repairs: Attempting to open or repair this product may expose you to risks of electric shock, fire, or injury. LINDY strongly recommends using professional repair services, as unauthorized repairs may void your warranty.

CAUTION

Skin Irritation: This product contains materials commonly used in electronics that may cause skin irritation for some users. To reduce this risk, clean your device regularly, avoid applying lotions near contact areas, and discontinue use if irritation occurs. Consult your health care provider if symptoms persist.

Cable Safety: Exposed cables can pose a tripping hazard. Arrange cables to prevent tripping or pulling risks and protect them from crushing, sharp bends, and heat exposure. Regularly inspect cables and discontinue use if damaged. Unplug cables during lightning storms or for long-term storage.

NOTICE

Heat-Related Concerns: The product may become warm during regular use. Avoid prolonged skin contact, ensure adequate ventilation, and use in well-circulated areas to prevent overheating and discomfort.

Personal Medical Devices: Electronic emissions and magnetic fields from LINDY products may unintentionally interfere with medical devices, despite regulatory compliance. If you suspect interference, turn off the product immediately. For guidance on using electronic devices nearby, consult the manufacturer of your medical device or your healthcare provider.

Handling: Handle your LINDY product with care. The product may be damaged if dropped, punctured, or exposed to liquid. If damage is suspected, stop using the product to prevent potential hazards.

Instructions for Use of Power Supply

Connect your country specific mains cable to the power supply and connect it to the Matrix.

Package Contents

- 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch
- IR Remote
- IR Receiver Cable, 1.5m
- 2x USB 3.2 Gen 1 Type A-B Cable, 1.8m
- Mounting Ears with 4 screws
- DC 24V 3.75A Power Supply to 5.5mm DC Barrel with 4 x IEC C13 Mains Cables (UK, EU, US & AUS)
- LINDY Manual

Features


- Share up to 4 USB devices (2 x USB Type A, 2 x USB Type C) between 4 USB host computers
- Manageable via buttons on the front panel, TCP/IP with web GUI, RS-232 and IR
- Standard USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0/1.1 backwards compatibility
- Support up to 5Gbps transfer rate
- No drivers or software required

Specification

- Host ports: 2 x USB 3.2 Type B (Female), 2 x USB 3.2 Type C (Female)
- Device ports: 2 x USB 3.2 Type A (Female), 2 x USB 3.2 Type C (Female)
- Device ports outpower power: USB Type A: 5V/1.5A, USB Type C: 5V/3A
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidity: 0 - 90% RH (non-condensing)
- Black metal housing


Installation

Front Panel

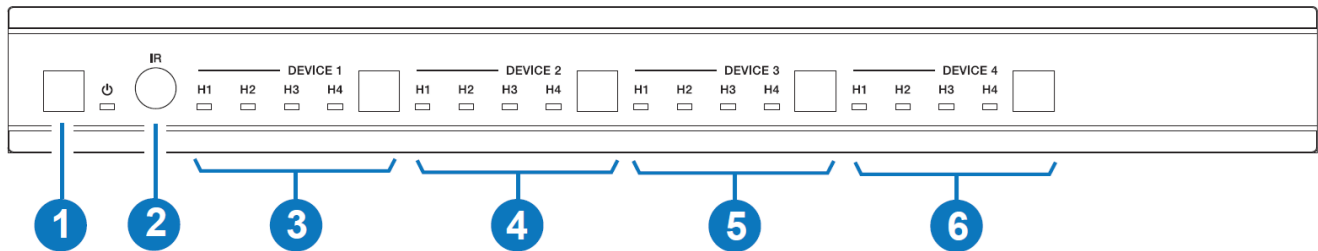

1. Power Button – Short press to power on the matrix. Long press to set the matrix into standby mode.
2. IR Window – Receives the IR signal from the included IR remote for control over the entire installation.
3. Device 1 Button – Press the button to switch device 1 between the 4 different hosts.
4. Device 2 Button – Press the button to switch device 2 between the 4 different hosts.
5. Device 3 Button – Press the button to switch device 3 between the 4 different hosts.
6. Device 4 Button – Press the button to switch device 4 between the 4 different hosts.

Rear Panel

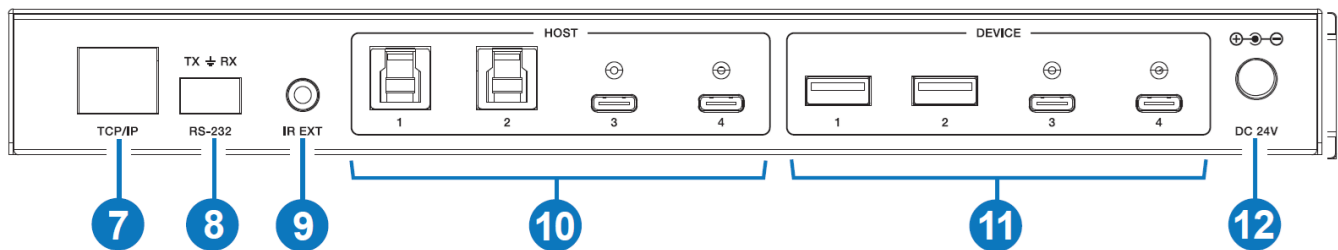

7. TCP/IP Port – Connect to a network or network switch using a Cat. X cable.
8. RS-232 Port – Connect to a PC or control system using an RS-232 cable.
9. IR EXT Port – Using the included IR extension cable, please place the IR eye in a clear line of sight. For use when the matrix's main IR eye is out of sight.
10. USB Host Ports – Connect to a PC or host.
11. USB Device Ports – Connector to various USB devices.
12. DC 24V – Connect to the included 24VDC 3.75A PSU and screw to secure. Plug into an AC wall outlet to power the matrix.

Operation

IR Remote

Power Button – Power the matrix or set it to standby.


Device 1 – Press the H1/H2/H3/H4 button to select the host of device 1.

Device 2 – Press the H1/H2/H3/H4 button to select the host of device 2.

Device 3 – Press the H1/H2/H3/H4 button to select the host of device 3.

Device 4 – Press the H1/H2/H3/H4 button to select the host of device 4.

◀ ▶ – Select the next or last host.

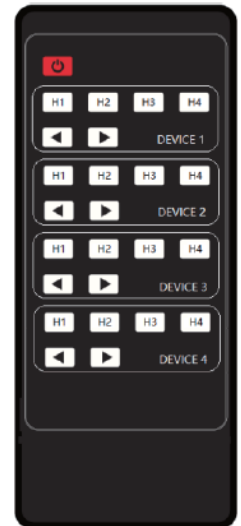

Web GUI

This matrix can be easily controlled via Web-GUI software. The Matrix can be connected to a PC with a standard Cat.X cable. The factory default is set to static IP, so the Web-GUI can be opened by entering the IP address into any browser. Make sure to set the control PC to the same IP range as the Matrix. The static IP address is **192.168.0.100** and the subnet mask is **255.255.0.0**. When connecting to DHCP enabled network the article defaults to DHCP, which can also be turned on alternatively.

The default logins are:

Username: Admin, Password: 1234

During first login the password can be left blank or filled out. A prompt to change it will appear.

After the login the Information page will appear. On the left side you can switch between the different functions.

Information:

It provides basic network and general information, like the installed firmware version or MAC-Address.

Matrix:

It provides an overview about the current routing setup and lets you change it. You can also set up presets here.

USB:

Here you can rename the hosts and devices.

Network:

Here you can switch the IP settings between static and DHCP as well as the Telnet Port.

System:

Here you can set various settings like locking the front panel, turning on/off the confirmation sound of the push buttons, the Baud Rate for the serial control and changing the passwords. This page is also used for firmware updates, factory reset and reboot of the unit.

RS-232 Commands

Serial Port Control: Baud rate (default): 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Check bit: 0		
RS-232 Command	Function	Feedback
System Settings		
help	List all commands	
status	Get the current status of the device	Get the unit all status: power, beep, USB crosspoint, network, status
get model	Get the name of the device	
get version	Get the firmware version	MCU BOOT: Vx.xx.xx WEB GUI: Vx.xx
set power z	Power on/off the device, z=0~1 (z=0 power off, z=1 power on)	power on system initializing... initialization finished! mcu fw version x.xx.xx
get power	Get current power state	power on/power off
set beep z	Enable/disable front button sound, z=0~1 (z=0 sound off, z=1 sound on)	beep on beep off
get beep	Get front button sound state	beep on/beep off
set lock z	Lock/unlock front panel buttons, z=0~1 (z=0 lock off, z=1 lock on)	panel button lock on panel button lock off
get lock	Get front panel button lock state	panel button lock on/off
reboot	Reboot the device	
set baud rate z	Set RS232 baudrate z=1~6 (1:115200, 2:57600, 3:38400, 4:19200, 5:9600, 6:4800)	s baud rate 115200
get baud rate	Get the serial baud rate	Baudrate: 1152000
reset	Reset to factory defaults	
USB Matrix Settings		
set device x in host y	route usb device x to host y (x=1~4, y=1~4) x=1. device 1	set device 1 in host 1

	x=2. device 2 x=3. device 3 x=4. device 4 y=1. host1 y=2. host2 y=3. host3 y=4. host4	
get device x in host	get device x selected host(x=1~4)	device 1 in host 3
set save preset z	Save matrix state of all device and the host to preset z, z=1~8	save to preset 2: device1 connect to host1 device2 connect to host1 device3 connect to host1 device4 connect to host1
set recall preset z	Call saved preset z scenarios, z=1~8	recall from preset 1: device1 connect to host1 device2 connect to host1 device3 connect to host1 device4 connect to host1
set clear preset z	Clear stored preset z scenarios, z=1~8	clear preset 1

get preset z	Get preset z information, z=1~8	preset 1: device 1->host 1 device 2->host 2 device 3->host 3 device 4->host 4
Network Setting		
get ipconfig	get the current ip configuration	ip mode: static ip: 192.168.0.100 subnet mask: 255.255.255.0 gateway:192.168.0.1 tcp/ip port=8000 telnet port=23 mac address: 00:1c:91:03:80:01
get mac addr	get network mac address	mac address: 00:1c:91:03:80:01
set ip mode z	set network ip mode to static ip or dhcp, z=0~1 (z=0 static, z=1 dhcp)	set ip mode:static. (please use the reboot command or repower device to apply new config!)
get ip mode	get network ip mode	ip mode: static
set ip addr xxx.xxx.xxx.xxx	set network ip address	set ip address:192.168.0.100 (please use reboot command or repower device to apply new config!) dhcp on, device can't config static address, set dhcp off first.
get ip addr	get network ip address	ip address: 192.168.0.100
set subnet xxx.xxx.xxx.xxx	set network subnet mask	set subnet mask: 255.255.255.0 (please use reboot command or repower device to apply new config!) dhcp on, device can't config subnet mask, set dhcp off first.
get subnet	get network subnet mask	subnet mask: 255.255.255.0
set gateway xxx.xxx.xxx.xxx	set network gateway	set gateway: 192.168.0.1 (please use netreboot command or repower device to apply new config!) dhcp on, device can't config gateway, set dhcp off first.

get gateway	get network gateway	gateway:192.168.0.1
set tcp/ip port z	set network tcp/ip port (x=1~65535)	set tcp/ip port:8000
get tcp/ip port	get network tcp/ip port	tcp/ip port:8000
set telnet port z	set network telnet port(x=1~65535)	set telnet port:23
get telnet port	get network telnet port	telnet port:23
set net reboot	reboot network modules	network reboot... ip mode: static ip: 192.168.0.100 subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 tcp/ip port=8000 telnet port=23 mac address:00:1c:91:03:80:01

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 4x4 USB 3.2 Gen 1 Typ A/C Matrix Switch unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Sicherheitshinweise**! GEFAHR !**

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.



Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.

Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind

Sicherheits- und Gesundheitsinformationen: LINDY Produkte sind für den sicheren und effektiven Gebrauch konzipiert. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sowie Einzelheiten zur beschränkten Garantie für Ihr Produkt. Die Befolgung dieser Aufbau-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen erhöht den Komfort, die Produktivität und die Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen. Zusätzliche Unterstützung finden Sie unter www.lindy.com.

Warnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. LINDY Produkte und Zubehör sind kein Spielzeug und sollten nicht von kleinen Kindern angefasst werden, da sie Verletzungen oder Schäden verursachen können.

Erstickenungsgefahr: Bei Produkten, die Plastiktüten enthalten oder in solchen geliefert werden, halten Sie die Tüten von Babys und Kindern fern, um Erstickenungsgefahr zu vermeiden.

Sicherheit der Stromversorgung: Gilt für Produkte, die mit einem Wechselstromnetzteil betrieben werden. Verwenden Sie nur das für Ihr Produkt angegebene Originalnetzteil oder ein kompatibles Netzteil. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.

Richtige Verwendung: Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, einschließlich Regen, Schnee oder Wasser, fern und vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, Lebensmitteln, übermäßigem Schmutz, Staub, Öl, Chemikalien oder direktem Sonnenlicht. Vermeiden Sie bei Geräten mit Anschlüssen das Einstecken von Gegenständen, die Ansammlung von Staub oder die Verwendung von Wärmequellen wie

Haartrocknern oder Mikrowellen zum Trocknen des Geräts. Wenn das Gerät nass geworden ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

Risikoreiche Verwendung: Dieses Produkt ist nicht für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein Versagen zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu erheblichen Umweltschäden führen könnte („Risikoreiche Verwendung“). Die Verwendung in solchen Anwendungen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

Explosive Atmosphären: Lagern oder transportieren Sie keine entflammbaren oder explosiven Materialien neben diesem Produkt oder seinem Zubehör. Ziehen Sie immer den Netzstecker und schalten Sie das Produkt aus, und vermeiden Sie das Aufladen in Bereichen mit potentiell explosiver Atmosphäre.

Kabelanschlüsse und -buchsen: Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden, wenn Sie Stecker mit einem Netzteil verwenden, vermeiden Sie den Kontakt während des Gebrauchs. Halten Sie die Anschlüsse frei von Feuchtigkeit, Schmutz und Verunreinigungen. Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn ein Stecker beschädigt erscheint.

Reinigung: Um das Risiko eines Brandes, elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Produkts zu minimieren, ziehen Sie alle Kabel ab und schalten Sie das Gerät und das Zubehör aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät von außen zu reinigen. Führen Sie keine Gegenstände in die Anschlüsse ein, und tauchen Sie die Anschlüsse nicht in Flüssigkeiten ein; wischen Sie sie stattdessen gründlich ab und trocknen Sie sie.

Risiko bei Reparaturen: Wenn Sie versuchen, dieses Produkt zu öffnen oder zu reparieren, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder von Verletzungen. LINDY empfiehlt dringend, professionelle Reparaturdienste in Anspruch zu nehmen, da nicht autorisierte Reparaturen zum Erlöschen Ihrer Garantie führen können.

VORSICHT

Hautreizung: Dieses Produkt enthält Materialien, die üblicherweise in der Elektronik verwendet werden und bei manchen Benutzern Hautreizungen hervorrufen können. Um dieses Risiko zu verringern, reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, vermeiden Sie das Auftragen von Lotionen in der Nähe der Kontaktbereiche und stellen Sie den Gebrauch ein, wenn Reizungen auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome fortbestehen.

Kabelsicherheit: Freiliegende Kabel können eine Stolperfalle darstellen. Positionieren Sie die Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden oder versehentlich daran gezogen werden kann und schützen Sie sie vor Quetschungen, Abknicken und Hitzeeinwirkung. Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig und verwenden Sie diese nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Ziehen Sie die Kabel bei Gewitter oder bei längerer Lagerung aus der Steckdose.

HINWEIS

Hitzebedingte Bedenken: Das Produkt kann bei regelmäßigem Gebrauch warm werden. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und verwenden Sie es in gut belüfteten Bereichen, um Überhitzung und Unwohlsein zu vermeiden.

Persönliche medizinische Geräte: Elektronische Emissionen und magnetische Felder von LINDY Produkten können unbeabsichtigt medizinische Geräte stören, obwohl sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wenn Sie eine Störung vermuten, schalten Sie das Produkt sofort aus. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts oder an Ihren medizinischen Betreuer, wenn Sie Hinweise zur Verwendung elektronischer Geräte in der Nähe benötigen.

Handhabung: Behandeln Sie Ihr LINDY Produkt mit Sorgfalt. Das Produkt kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt, durchstochen wird oder mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Wenn Sie eine Beschädigung vermuten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Anwendungshinweise für das Netzteil

Verbinden Sie Ihr länderspezifisches Netzkabel mit dem Netzteil und schließen Sie es an die Matrix an.

Lieferumfang

- 4x4 USB 3.2 Gen 1 Typ A/C Matrix Switch
- IR-Fernbedienung
- IR-Empfängerkabel, 1.5 m
- 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A-B-Kabel, 1.8 m
- Befestigungsösen mit 4 Schrauben
- 24V 3.75A Netzteil mit 5.5mm DC Stecker und 4 x IEC C13 Stromkabeln (Großbritannien, EU, USA und Australien)
- Lindy Handbuch

Eigenschaften


- Teilen Sie bis zu 4 USB-Geräte (2 x USB Typ A, 2 x USB Typ C) zwischen 4 USB-Host-Computern.
- Bedienung über Tasten auf der Vorderseite, TCP/IP mit Web-GUI, RS-232 und IR
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
- Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Keine Treiber oder Software erforderlich

Spezifikationen

- Host-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Typ B (Buchse), 2 x USB 3.2 Typ C (Buchse)
- Geräteanschlüsse: 2 x USB 3.2 Typ A (Buchse), 2 x USB 3.2 Typ C (Buchse)
- Ausgangsleistung der Geräteanschlüsse: USB Typ A: 5 V/1.5 A, USB Typ C: 5 V/3 A
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
- Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Schwarzes Metallgehäuse


Installation

Frontseite

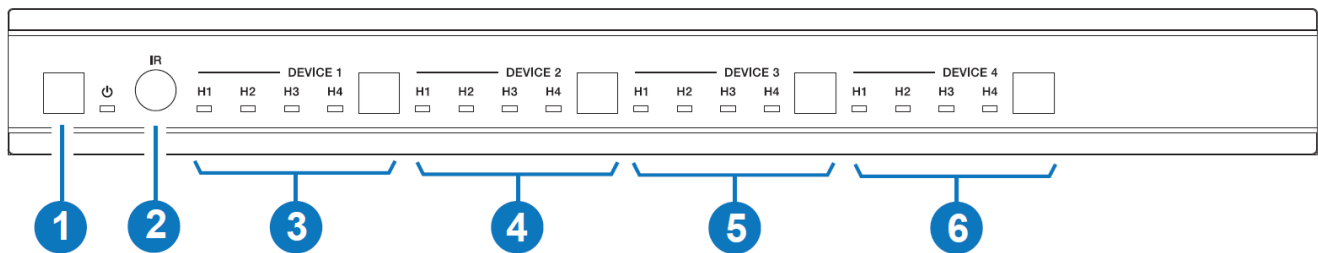

1. Ein-/Aus-Taste – Kurzes Drücken, um die Matrix einzuschalten. Langes Drücken, um die Matrix in den Standby-Modus zu versetzen.
2. IR-Fenster – Empfängt das IR-Signal von der mitgelieferten IR-Fernbedienung zur Steuerung der gesamten Installation.
3. Taste „Device 1“ – Drücken Sie die Taste, um Gerät 1 zwischen den 4 verschiedenen Hosts umzuschalten.
4. Taste „Device 2“ – Drücken Sie die Taste, um Gerät 2 zwischen den 4 verschiedenen Hosts umzuschalten.
5. Taste „Device 3“ – Drücken Sie die Taste, um Gerät 3 zwischen den 4 verschiedenen Hosts umzuschalten.
6. Taste „Device 4“ – Drücken Sie die Taste, um Gerät 4 zwischen den 4 verschiedenen Hosts umzuschalten.

Rückseite

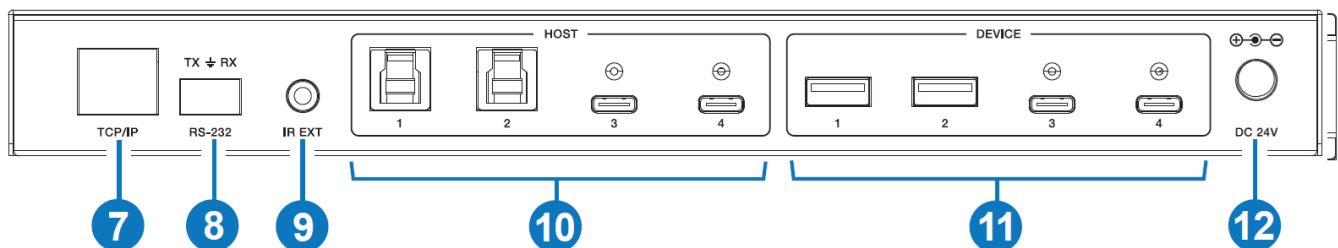

7. TCP/IP-Anschluss – Verbinden Sie das Gerät über ein Cat. X-Kabel mit einem Netzwerk oder Netzwerk-Switch.
8. RS-232-Anschluss – Verbinden Sie das Gerät über ein RS-232-Kabel mit einem PC oder Steuerungssystem.
9. IR-EXT-Anschluss – Platzieren Sie das IR-Auge mithilfe des mitgelieferten IR-Verlängerungskabels in einer freien Sichtlinie. Zur Verwendung, wenn das Haupt-IR-Auge der Matrix nicht sichtbar ist.
10. USB-Host-Ports – Verbinden Sie sich mit einem PC oder Host.
11. USB-Geräteports – Anschluss für verschiedene USB-Geräte.
12. DC 24 V – Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten 24-VDC-3.75-A-Netzteil und schrauben Sie es fest. Stecken Sie es in eine Steckdose, um die Matrix mit Strom zu versorgen.

Betrieb

IR Fernbedienung

Netzschalter – Schalten Sie die Matrix ein oder versetzen Sie sie in den Standby-Modus.


Device 1 – Drücken Sie die Taste H1/H2/H3/H4, um den Host von Gerät 1 auszuwählen.

Device 2 – Drücken Sie die Taste H1/H2/H3/H4, um den Host von Gerät 2 auszuwählen.

Device 3 – Drücken Sie die Taste H1/H2/H3/H4, um den Host von Gerät 3 auszuwählen.

Device 4 – Drücken Sie die Taste H1/H2/H3/H4, um den Host von Gerät 4 auszuwählen.

◀ ▶ – Wählen Sie den nächsten oder letzten Host aus

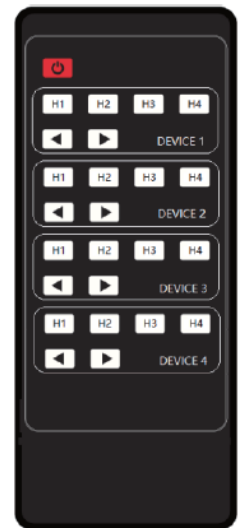

Web GUI

Diese Matrix lässt sich ganz einfach über eine Web-GUI-Software steuern. Die Matrix kann über ein Standard-Cat.X-Kabel an einen PC angeschlossen werden. Die Werkseinstellung ist auf eine statische IP-Adresse festgelegt, sodass die Web-GUI durch Eingabe der IP-Adresse in einen beliebigen Browser aufgerufen werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Steuer-PC auf denselben IP-Bereich wie die Matrix eingestellt ist. Die statische IP-Adresse lautet **192.168.0.100** und die Subnetzmaske **255.255.0.0**. Bei Anschluss an ein DHCP-fähiges Netzwerk ist die Standardeinstellung DHCP, das alternativ ebenfalls aktiviert werden kann.

Die Standard-Anmeldedaten lauten:

Username: Admin, Passwort: 1234

Bei der ersten Anmeldung kann das Passwort leer gelassen oder eingegeben werden. Es erscheint eine Aufforderung, es zu ändern.

Nach der Anmeldung wird die Informationsseite angezeigt. Auf der linken Seite können Sie zwischen den verschiedenen Funktionen wechseln.

Informationen:

Hier finden Sie grundlegende Netzwerk- und allgemeine Informationen, wie die installierte Firmware-Version oder die MAC-Adresse.

Matrix:

Hier erhalten Sie einen Überblick über die aktuelle Routing-Konfiguration und können diese ändern. Außerdem können Sie hier Voreinstellungen festlegen.

USB:

Hier können Sie die Hosts und Geräte umbenennen.

Netzwerk:

Hier können Sie die IP-Einstellungen zwischen statisch und DHCP sowie den Telnet-Port umschalten.

System:

Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, z. B. die Frontplatte sperren, den Bestätigungston der Drucktasten ein- oder ausschalten, die Baudrate für die serielle Steuerung einstellen

und die Passwörter ändern. Diese Seite wird auch für Firmware-Updates, das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und den Neustart des Geräts verwendet.

RS-232-Befehle

Eine Übersicht der RS-232 Befehle finden sie im englischen Teil des Handbuchs.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 année(s) et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Consignes de sécurité

! ATTENTION !

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.



Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.

Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC. Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

Informations sur la sécurité et la santé : Les produits LINDY sont conçus pour une utilisation sûre et efficace. Veuillez consulter ce guide pour obtenir des informations essentielles sur la sécurité et la santé, ainsi que des détails sur la garantie limitée de votre produit. Le respect de ces instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien améliore le confort, la productivité et la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit ou à la propriété. Une assistance supplémentaire est disponible sur www.lindy.com.

Avertissement : Tenir hors de portée des enfants. Les produits et accessoires LINDY ne sont pas des jouets et ne doivent pas être manipulés par de jeunes enfants, car ils peuvent causer des blessures ou des dommages.

Risque de suffocation : Pour les produits contenant ou fournis dans des sacs en plastique, garder les sacs hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Sécurité de l'alimentation électrique : S'applique aux produits utilisant une alimentation en courant alternatif. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation CA original ou compatible spécifié pour votre produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit.

Utilisation correcte : Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, notamment de la pluie, de la neige ou de l'eau, et évitez de le placer à proximité de sources de chaleur, d'aliments, de saletés excessives, de

poussière, d'huile, de produits chimiques ou de la lumière directe du soleil. Pour les appareils dotés de ports, évitez d'y insérer des objets, de laisser la poussière s'accumuler ou d'utiliser des sources de chaleur telles qu'un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes pour le sécher. Si l'appareil est mouillé, essuyez délicatement l'extérieur avec un chiffon sec.

Utilisation à haut risque : Ce produit n'est pas destiné à des applications dont la défaillance pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages environnementaux importants (« utilisation à haut risque »). L'utilisation dans de telles applications se fait à vos risques et périls.

Atmosphères explosives : Ne stockez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs à côté de ce produit ou de ses accessoires. Débranchez et éteignez toujours le produit, et évitez de le charger dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive.

Connecteurs et ports de câbles : Pour éviter les chocs ou les incendies lors de l'utilisation de connecteurs avec une alimentation électrique, évitez tout contact pendant l'utilisation. Gardez les connecteurs à l'abri de l'humidité, de la saleté et des contaminants. Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service d'assistance si l'un des connecteurs semble endommagé.

Nettoyage : Pour minimiser les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, débranchez tous les câbles et mettez l'appareil et les accessoires hors tension avant de les nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur uniquement. Évitez d'insérer des objets dans les ports et ne plongez pas les connecteurs dans des liquides ; au contraire, essuyez-les et séchez-les soigneusement.

Risque lié aux réparations : Tenter d'ouvrir ou de réparer ce produit peut vous exposer à des risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure. LINDY recommande fortement de faire appel à des services de réparation professionnels, car les réparations non autorisées peuvent annuler votre garantie.

ATTENTION

Irritation de la peau : Ce produit contient des matériaux couramment utilisés dans l'électronique qui peuvent provoquer une irritation de la peau chez certains utilisateurs. Pour réduire ce risque, nettoyez régulièrement votre appareil, évitez d'appliquer des lotions près des zones de contact et cessez d'utiliser l'appareil en cas d'irritation. Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes persistent.

Sécurité des câbles : Les câbles exposés peuvent faire trébucher. Disposez les câbles de manière à éviter les risques de trébuchement ou de traction et protégez-les contre les écrasements, les courbures brusques et l'exposition à la chaleur. Inspectez régulièrement les câbles et cessez de les utiliser s'ils sont endommagés. Débranchez les câbles en cas d'orage ou de stockage à long terme.

AVIS

Préoccupations liées à la chaleur : Le produit peut devenir chaud lors d'une utilisation régulière. Évitez tout contact prolongé avec la peau, assurez une ventilation adéquate et utilisez le produit dans des zones bien ventilées afin d'éviter toute surchauffe et tout inconfort.

Dispositifs médicaux personnels : Les émissions électroniques et les champs magnétiques des produits LINDY peuvent interférer involontairement avec des appareils médicaux, malgré la conformité réglementaire. Si vous suspectez une interférence, éteignez immédiatement le produit. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'appareils électroniques à proximité, consultez le fabricant de votre appareil médical ou votre fournisseur de soins de santé.

Manipulation : Manipulez votre produit LINDY avec précaution. Le produit peut être endommagé en cas de chute, de perforation ou d'exposition à un liquide. Si vous pensez qu'il est endommagé, arrêtez de l'utiliser afin d'éviter tout risque potentiel.

Instructions d'utilisation de l'alimentation

Branchez le câble d'alimentation spécifique à votre pays à la prise électrique et connectez-le à la Matrix.

Contenu

- Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C
- Télécommande IR
- Câble récepteur IR, 1,5 m
- 2 câbles USB 3.2 Gen 1 Type A-B, 1,8 m
- Oreilles de fixation
- Alimentation 24 V CC, 3,75 A, avec connecteur cylindrique 5,5 mm CC et 4 câbles d'alimentation IEC C13 (Royaume-Uni, UE, États-Unis et Australie)
- Manuel LINDY

Caractéristiques


- Partagez jusqu'à 4 périphériques USB (2 x USB Type A, 2 x USB Type C) entre 4 ordinateurs hôtes USB.
- Gestion via les boutons du panneau avant, TCP/IP avec interface graphique Web, RS-232 et IR
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) standard, rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Prise en charge d'un débit de transfert pouvant atteindre 5 Gbit/s
- Aucun pilote ni logiciel requis

Spécification

- Ports hôtes : 2 x USB 3.2 Type B (femelle), 2 x USB 3.2 Type C (femelle)
- Ports pour périphériques : 2 x USB 3.2 Type A (femelle), 2 x USB 3.2 Type C (femelle)
- Puissance de sortie des ports pour périphériques : USB Type A : 5 V/1,5 A, USB Type C : 5 V/3 A
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
- Humidité : 0 à 90 % HR (sans condensation)
- Boîtier métallique noir


Installation

Panneau avant

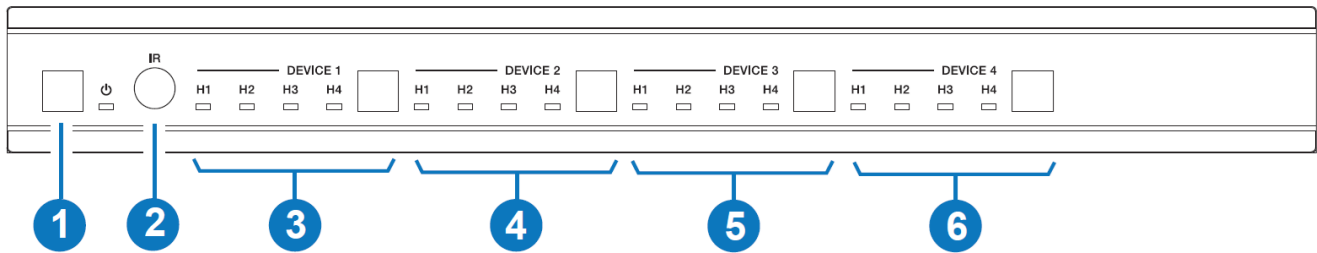

1. Bouton d'alimentation – Appuyez brièvement pour allumer la matrice. Appuyez longuement pour mettre la matrice en mode veille.
2. Fenêtre IR – Reçoit le signal IR de la télécommande IR incluse pour contrôler l'ensemble de l'installation.
3. Bouton Device 1 – Appuyez sur ce bouton pour basculer l'appareil 1 entre les 4 hôtes différents.
4. Bouton Device 2 – Appuyez sur ce bouton pour basculer l'appareil 2 entre les 4 hôtes différents.
5. Bouton Device 3 – Appuyez sur ce bouton pour basculer l'appareil 3 entre les 4 hôtes différents.
6. Bouton Device 4 – Appuyez sur ce bouton pour basculer l'appareil 4 entre les 4 hôtes différents.

Panneau arrière

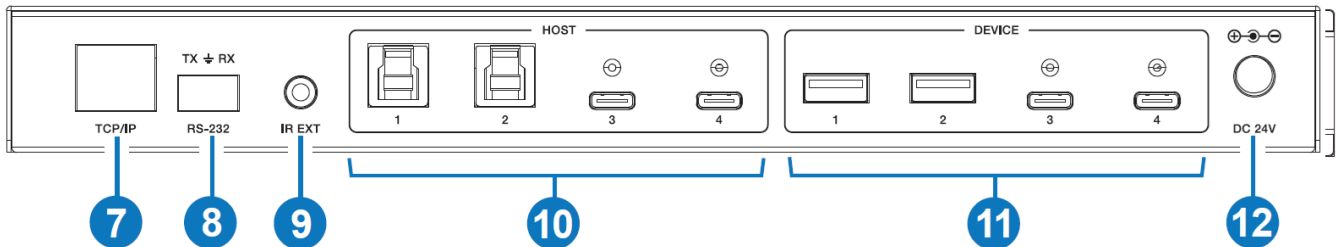

7. Port TCP/IP – Se connecte à un réseau ou à un commutateur réseau à l'aide d'un câble Cat. X.
8. Port RS-232 – Se connecte à un PC ou à un système de contrôle à l'aide d'un câble RS-232.
9. Port IR EXT – À l'aide du câble d'extension IR fourni, veuillez placer l'œil IR dans une ligne de visée dégagée. À utiliser lorsque l'œil IR principal de la matrice est hors de vue.
10. Ports hôtes USB – Connectez-vous à un PC ou à un hôte.
11. Ports périphériques USB – Connectez-vous à divers périphériques USB.
12. 24 V CC – Connectez-vous au bloc d'alimentation 24 V CC 3,75 A fourni et vissez pour le fixer. Branchez-le à une prise murale CA pour alimenter la matrice.

Utilisation

Télécommande IR

Bouton d'alimentation – Allumez la matrice ou mettez-la en veille.

Device 1 – Appuyez sur le bouton H1/H2/H3/H4 pour sélectionner l'hôte de l'appareil 1.

Device 2 – Appuyez sur le bouton H1/H2/H3/H4 pour sélectionner l'hôte de l'appareil 2.

Device 3 – Appuyez sur le bouton H1/H2/H3/H4 pour sélectionner l'hôte de l'appareil 3.

Device 4 – Appuyez sur le bouton H1/H2/H3/H4 pour sélectionner l'hôte de l'appareil 4.

◀ ▶ – Sélectionnez l'hôte suivant ou précédent.



Interface graphique Web

Cette matrice peut être facilement contrôlée via un logiciel d'interface graphique Web (Web-GUI). La matrice peut être connectée à un PC à l'aide d'un câble Cat.X standard. Le réglage d'usine par défaut est une adresse IP statique ; l'interface Web-GUI est donc accessible en saisissant l'adresse IP dans n'importe quel navigateur. Veillez à configurer le PC de contrôle sur la même plage d'adresses IP que la matrice. L'adresse IP statique est **192.168.0.100** et le masque de sous-réseau est **255.255.0.0**. En cas de connexion à un réseau utilisant le protocole DHCP, la matrice utilise par défaut le DHCP, qui peut également être activé manuellement.

Les identifiants par défaut sont les suivants :

Nom d'utilisateur : Admin, mot de passe : 1234

Lors de la première connexion, vous pouvez laisser le champ « mot de passe » vide ou le remplir. Un message vous invitant à le modifier s'affichera.

Après la connexion, la page Informations s'affiche. Sur le côté gauche, vous pouvez passer d'une fonction à l'autre.

Informations :

Cette fonction fournit des informations de base sur le réseau et des informations générales, telles que la version du micrologiciel installé ou l'adresse MAC.

Matrice :

Cette fonction fournit un aperçu de la configuration actuelle du routage et vous permet de la modifier. Vous pouvez également définir des pré-réglages ici.

USB :

ici, vous pouvez renommer les hôtes et les appareils.

Réseau :

ici, vous pouvez basculer les paramètres IP entre statique et DHCP, ainsi que le port Telnet.

Système :

ici, vous pouvez définir divers paramètres tels que le verrouillage du panneau avant, l'activation/la désactivation du son de confirmation des boutons poussoirs, la vitesse de transmission pour le contrôle

série et la modification des mots de passe. Cette page est également utilisée pour les mises à jour du micrologiciel, la réinitialisation d'usine et le redémarrage de l'appareil.

Commandes RS-232

Vous trouverez un aperçu des commandes RS-232 dans la partie en anglais du manuel.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato Switch Matrice USB 3.2 Gen 1 Tipo A/C, 4x4. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Istruzioni di sicurezza

! ATTENZIONE !

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.

La mancata osservanza di queste precauzione può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.



Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.

Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100...240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.

Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.

Informazioni sulla sicurezza e sulla salute: I prodotti LINDY sono progettati per un uso sicuro ed efficace. Leggere questa guida per informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla salute e per i dettagli sulla garanzia limitata del prodotto. Il rispetto di queste istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione aumenta il comfort, la produttività e la sicurezza. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto o alle cose. Ulteriore assistenza è disponibile su www.lindy.com.

Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. I prodotti e gli accessori LINDY non sono giocattoli e non devono essere maneggiati da bambini piccoli, in quanto possono causare lesioni o danni.

Pericolo di soffocamento: Per i prodotti contenenti o forniti in sacchetti di plastica, tenere i sacchetti lontano da neonati e bambini per evitare il soffocamento.

Sicurezza dell'alimentazione: Si applica ai prodotti che utilizzano un alimentatore AC. Utilizzare solo l'alimentatore AC originale o compatibile specificato per il prodotto. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto.

Uso corretto: Tenere il dispositivo lontano dall'umidità, compresi pioggia, neve o acqua, ed evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore, cibo, sporco eccessivo, polvere, olio, sostanze chimiche o luce solare diretta. Per i dispositivi dotati di porte, evitare di inserire oggetti, di lasciare che si accumulino polvere o di utilizzare fonti di calore come asciugacapelli o microonde per asciugare il dispositivo. Se il dispositivo si bagna, pulire delicatamente l'esterno con un panno asciutto.

Uso ad alto rischio: questo prodotto non è destinato ad applicazioni in cui un guasto potrebbe causare morte, lesioni gravi o danni ambientali significativi ("uso ad alto rischio"). L'uso in tali applicazioni è esclusivamente a rischio dell'utente.

Atmosfere esplosive: Non conservare o trasportare materiali infiammabili o esplosivi accanto a questo prodotto o ai suoi accessori. Staccare sempre la spina e spegnere il prodotto ed evitare di caricarlo in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

Connettori e porte dei cavi: Per evitare scosse o incendi quando si utilizzano connettori con un alimentatore, evitare il contatto durante l'uso. Tenere i connettori al riparo da umidità, sporcizia e agenti contaminanti. Interrompere l'uso e contattare l'assistenza se un connettore appare danneggiato.

Pulizia: Per ridurre al minimo i rischi di incendio, scosse elettriche o danni al prodotto, scollegare tutti i cavi e spegnere il dispositivo e gli accessori prima di pulirli. Utilizzare un panno asciutto per pulire solo l'esterno. Evitare di inserire oggetti nelle porte e non immergere i connettori in liquidi, ma pulirli e asciugarli accuratamente.

Rischio di riparazioni: Il tentativo di aprire o riparare questo prodotto può esporre a rischi di scosse elettriche, incendi o lesioni. LINDY raccomanda vivamente di ricorrere a servizi di riparazione professionali, poiché le riparazioni non autorizzate possono invalidare la garanzia.

ATTENZIONE

Irritazione cutanea: Questo prodotto contiene materiali comunemente utilizzati in elettronica che possono causare irritazioni cutanee ad alcuni utenti. Per ridurre questo rischio, pulire regolarmente il dispositivo, evitare di applicare lozioni in prossimità delle aree di contatto e interrompere l'uso in caso di irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Sicurezza dei cavi: I cavi esposti possono rappresentare un rischio di inciampo. Disporre i cavi in modo da evitare rischi di inciampo o di trazione e proteggerli da schiacciamenti, curve strette ed esposizione al calore. Ispezionare regolarmente i cavi e interromperne l'uso se danneggiati. Scollegare i cavi durante i temporali o in caso di stoccaggio a lungo termine.

AVVISO

Problemi legati al calore: Il prodotto può diventare caldo durante l'uso regolare. Evitare il contatto prolungato con la pelle, garantire un'adeguata ventilazione e utilizzare il prodotto in aree ben ventilate per evitare il surriscaldamento e il disagio.

Dispositivi medici personali: Le emissioni elettroniche e i campi magnetici dei prodotti LINDY possono interferire involontariamente con i dispositivi medici, nonostante la conformità alle normative. Se si sospetta un'interferenza, spegnere immediatamente il prodotto. Per indicazioni sull'utilizzo di dispositivi elettronici nelle vicinanze, consultare il produttore del dispositivo medico o il proprio operatore sanitario.

Manipolazione: Maneggiare il prodotto LINDY con cura. Il prodotto potrebbe danneggiarsi in caso di caduta, foratura o esposizione a liquidi. Se si sospetta un danno, interrompere l'uso del prodotto per evitare potenziali rischi.

Istruzioni per l'uso dell'alimentatore

Collegare il cavo di alimentazione specifico per il proprio Paese all'alimentatore e collegarlo al Matrix.

Contenuto della confezione

- Switch Matrice USB 3.2 Gen 1 Tipo A/C, 4x4
- Telecomando IR
- Cavo ricevitore IR, 1,5 m
- 2 cavi USB 3.2 Gen 1 tipo A-B, 1,8 m
- Alette di montaggio
- Alimentatore CC 24 V 3,75 A con connettore cilindrico CC da 5.5mm con 4 cavi di alimentazione IEC C13 (Regno Unito, UE, Stati Uniti e Australia)
- Manuale LINDY

Caratteristiche


- Condivisione di un massimo di 4 dispositivi USB (2 x USB tipo A, 2 x USB tipo C) tra 4 computer host USB
- Gestibile tramite pulsanti sul pannello frontale, TCP/IP con interfaccia grafica web, RS-232 e IR
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) standard, retrocompatibile con USB 2.0/1.1
- Supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Non sono necessari driver o software

Specifiche

- Porte host: 2 x USB 3.2 Tipo B (femmina), 2 x USB 3.2 Tipo C (femmina)
- Porte del dispositivo: 2 x USB 3.2 Tipo A (femmina), 2 x USB 3.2 Tipo C (femmina)
- Potenza delle porte del dispositivo: USB Tipo A: 5 V/1,5 A, USB Tipo C: 5 V/3 A
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura di conservazione: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Umidità: 0 - 90% UR (senza condensa)
- Alloggiamento in metallo nero


Installazione

Pannello frontale

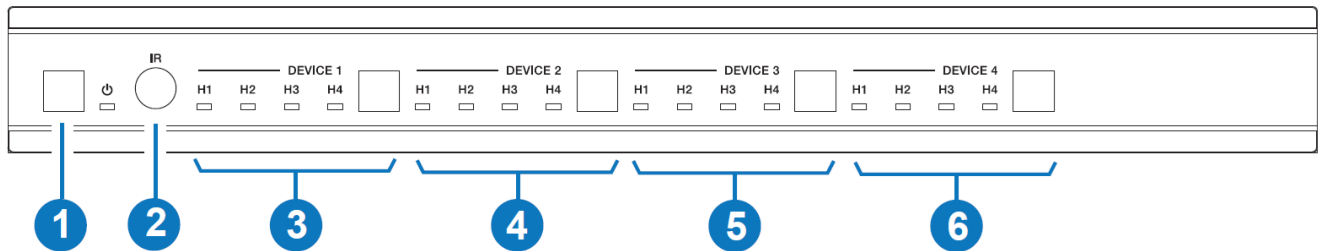

1. Pulsante di accensione: premere brevemente per accendere la matrice. Premere a lungo per impostare la matrice in modalità standby.
2. Finestra IR: riceve il segnale IR dal telecomando IR incluso per il controllo dell'intera installazione.
3. Pulsante Dispositivo 1 – Premere il pulsante per commutare il dispositivo 2 tra i 4 diversi host.
4. Pulsante Dispositivo 2 – Premere il pulsante per commutare il dispositivo 2 tra i 4 diversi host.
5. Pulsante Dispositivo 3 – Premere il pulsante per commutare il dispositivo 3 tra i 4 diversi host.
6. Pulsante Dispositivo 4 – Premere il pulsante per commutare il dispositivo 4 tra i 4 diversi host.

Pannello posteriore

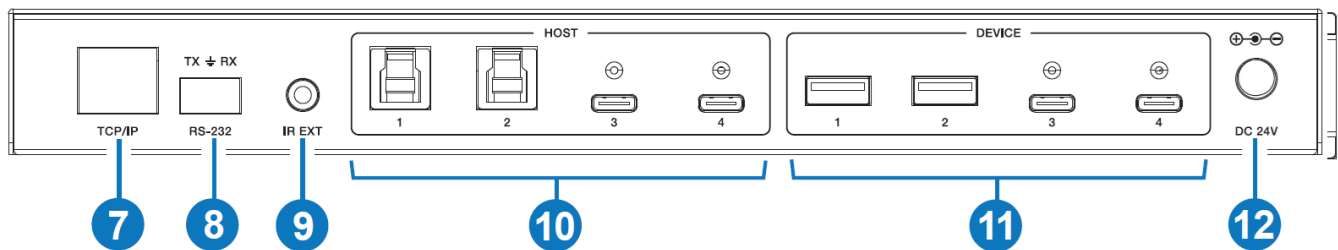

7. Porta TCP/IP – Collegare a una rete o a uno switch di rete utilizzando un cavo Cat. X.
8. Porta RS-232 – Collegare a un PC o a un sistema di controllo utilizzando un cavo RS-232.
9. Porta IR EXT – Utilizzando il cavo di prolunga IR incluso, posizionare l'occhio IR in una linea di vista libera. Da utilizzare quando l'occhio IR principale della matrice è fuori dalla linea di vista.
10. Porte host USB – Collegare a un PC o a un host.
11. Porte USB Device – Connettore per vari dispositivi USB.
12. DC 24V – Collegare all'alimentatore 24VDC 3,75A incluso e avvitare per fissarlo. Collegare a una presa di corrente CA a muro per alimentare la matrice.

Utilizzo

Telecomando IR

Pulsante di accensione – Accendere la matrice o impostarla in modalità standby.


Device 1 – Premere il pulsante H1/H2/H3/H4 per selezionare l'host del dispositivo 1.

Device 2 – Premere il pulsante H1/H2/H3/H4 per selezionare l'host del dispositivo 2.

Device 3 – Premere il pulsante H1/H2/H3/H4 per selezionare l'host del dispositivo 3.

Device 4 – Premere il pulsante H1/H2/H3/H4 per selezionare l'host del dispositivo 4.

◀ ▶ – Selezionare l'host successivo o precedente.

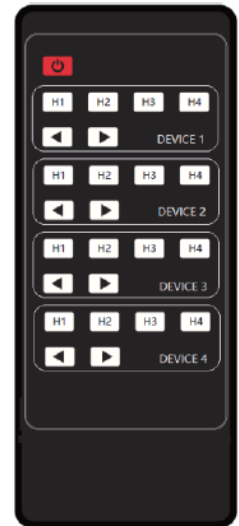**Interfaccia grafica utente web**

Questa matrice può essere facilmente controllata tramite il software Web-GUI. La matrice può essere collegata a un PC con un cavo Cat.X standard. L'impostazione predefinita di fabbrica è un indirizzo IP statico, quindi è possibile aprire la Web-GUI digitando l'indirizzo IP in qualsiasi browser. Assicurarsi di impostare il PC di controllo nella stessa fascia di indirizzi IP della matrice. L'indirizzo IP statico è **192.168.0.100** e la subnet mask è **255.255.0.0**. Quando ci si connette a una rete con DHCP abilitato, l'impostazione predefinita della matrice è il DHCP, che può comunque essere attivato in alternativa.

I dati di accesso predefiniti sono:

Nome utente: Admin, Password: 1234

Al primo accesso, è possibile lasciare il campo della password vuoto oppure inserirne una. Verrà visualizzata una richiesta di modificarla.

Dopo il login apparirà la pagina Informazioni. Sul lato sinistro è possibile passare da una funzione all'altra.

Informazioni:

Fornisce informazioni di base sulla rete e informazioni generali, come la versione del firmware installato o l'indirizzo MAC.

Matrice:

Fornisce una panoramica della configurazione di routing corrente e consente di modificarla. Qui è anche possibile impostare delle preimpostazioni.

USB:

Qui è possibile rinominare gli host e i dispositivi.

Rete:

qui puoi passare dalle impostazioni IP statiche a quelle DHCP e viceversa, nonché modificare la porta Telnet.

Sistema:

qui puoi configurare varie impostazioni, come il blocco del pannello frontale, l'attivazione/disattivazione del suono di conferma dei pulsanti, la velocità di trasmissione per il controllo seriale e la modifica delle password. Questa pagina viene utilizzata anche per gli aggiornamenti del firmware, il ripristino delle impostazioni di fabbrica e il riavvio dell'unità.

Comandi RS-232

Una panoramica dei comandi RS-232 è disponibile nella parte in lingua inglese del manuale.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto Conmutador matricial 4x4 USB 3.2 Gen 1 tipo A/C. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Información de seguridad**! ADVERTENCIA !**

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.



Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciúrese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.

Información sobre seguridad y salud: Los productos LINDY están diseñados para un uso seguro y eficaz. Revise esta guía para obtener información esencial sobre seguridad, salud y detalles sobre la Garantía Limitada de su producto. Seguir estas instrucciones de instalación, uso y cuidado aumenta la comodidad, la productividad y la seguridad. El incumplimiento de estas directrices puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños al producto o a la propiedad. Encontrará ayuda adicional en www.lindy.com.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Los productos y accesorios LINDY no son juguetes y no deben ser manipulados por niños pequeños, ya que pueden causar lesiones o daños.

Peligro de asfixia: En el caso de productos que contengan o se suministren en bolsas de plástico, mantenga las bolsas alejadas de bebés y niños para evitar que se asfixien.

Seguridad de la fuente de alimentación: Se aplica a los productos que utilizan una fuente de alimentación de CA. Utilice únicamente la fuente de alimentación de CA original o compatible especificada para su producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños en el producto.

Uso adecuado: Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, incluida la lluvia, la nieve o el agua, y evite colocarlo cerca de fuentes de calor, alimentos, suciedad excesiva, polvo, aceite, productos químicos o la luz solar directa. En el caso de dispositivos con puertos, evite introducir objetos, permitir que se acumule polvo o utilizar fuentes de calor como secadores de pelo o microondas para secarlo. Si el dispositivo se moja, limpie suavemente el exterior con un paño seco.

Uso de alto riesgo: Este producto no está diseñado para aplicaciones en las que un fallo podría provocar la muerte, lesiones graves o daños medioambientales significativos («uso de alto riesgo»). El uso en tales aplicaciones es bajo su propia responsabilidad.

Atmósferas explosivas: No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos junto a este producto o sus accesorios. Desenchufe y apague siempre el producto, y evite cargarlo en zonas con atmósferas potencialmente explosivas.

Conectores y puertos de cables: Para evitar descargas o incendios al utilizar conectores con una fuente de alimentación, evite el contacto durante su uso. Mantenga los conectores libres de humedad, suciedad y contaminantes. Deje de utilizarlos y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si algún conector parece estar dañado.

Limpieza: Para minimizar los riesgos de incendio, descarga eléctrica o daños en el producto, desenchufe todos los cables y apague el dispositivo y los accesorios antes de limpiarlos. Utilice un paño seco para limpiar sólo el exterior. Evite introducir objetos en los puertos y no sumerja los conectores en líquidos; en su lugar, límpielos y séquelos bien.

Riesgo en las reparaciones: Intentar abrir o reparar este producto puede exponerle a riesgos de descarga eléctrica, incendio o lesiones. LINDY recomienda encarecidamente el uso de servicios de reparación profesionales, ya que las reparaciones no autorizadas pueden anular la garantía.

PRECAUCIÓN

Irritación de la piel: Este producto contiene materiales comúnmente utilizados en electrónica que pueden causar irritación en la piel de algunos usuarios. Para reducir este riesgo, limpie el dispositivo con regularidad, evite aplicar lociones cerca de las zonas de contacto e interrumpa el uso si se produce irritación. Consulte a su médico si los síntomas persisten.

Seguridad de los cables: Los cables expuestos pueden suponer un riesgo de tropiezo. Coloque los cables de forma que no haya riesgo de tropiezo o tirón y protéjalos de aplastamientos, curvas cerradas y exposición al calor. Inspeccione regularmente los cables y deje de utilizarlos si están dañados. Desenchufe los cables durante las tormentas eléctricas o en caso de almacenamiento prolongado.

AVISO

Preocupaciones relacionadas con el calor: El producto puede calentarse durante su uso regular. Evite el contacto prolongado con la piel, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y utilícelo en zonas con buena circulación para evitar el sobrecalentamiento y las molestias.

Dispositivos médicos personales: Las emisiones electrónicas y los campos magnéticos de los productos LINDY pueden interferir involuntariamente con dispositivos médicos, a pesar del cumplimiento normativo. Si sospecha que se producen interferencias, apague el producto inmediatamente. Para obtener orientación sobre el uso de dispositivos electrónicos en las proximidades, consulte al fabricante de su dispositivo médico o a su profesional sanitario.

Manipulación: Manipule su producto LINDY con cuidado. El producto puede dañarse si se cae, se pincha o se expone a líquidos. Si sospecha que se ha producido algún daño, deje de utilizar el producto para evitar posibles peligros.

Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación específico de su país a la fuente de alimentación y conéctelo a Matrix.

Contenido del paquete

- Conmutador matricial 4x4 USB 3.2 Gen 1 tipo A/C
- Mando a distancia por infrarrojos
- Cable receptor de infrarrojos, 1,5 m
- 2 cables USB 3.2 Gen 1 tipo A-B, 1,8 m
- Orejas de montaje
- Fuente de alimentación de 24 V CC y 3,75 A con conector cilíndrico de 5.5 mm CC con 4 cables de alimentación IEC C13 (Reino Unido, UE, EE. UU. y Australia)
- Manual LINDY

Características


- Comparte hasta 4 dispositivos USB (2 x USB tipo A, 2 x USB tipo C) entre 4 ordenadores host USB.
- Se maneja mediante botones en el panel frontal, TCP/IP con interfaz gráfica de usuario web, RS-232 e IR
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) estándar, compatibilidad con versiones anteriores USB 2.0/1.1
- Admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- No se requieren controladores ni software.

Especificaciones

- Puertos host: 2 x USB 3.2 tipo B (hembra), 2 x USB 3.2 tipo C (hembra)
- Puertos de dispositivo: 2 x USB 3.2 tipo A (hembra), 2 x USB 3.2 tipo C (hembra)
- Potencia de salida de los puertos para dispositivos: USB tipo A: 5 V/1,5 A, USB tipo C: 5 V/3 A
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Humedad: 0 - 90 % HR (sin condensación)
- Carcasa metálica negra


Instalación

Panel frontal

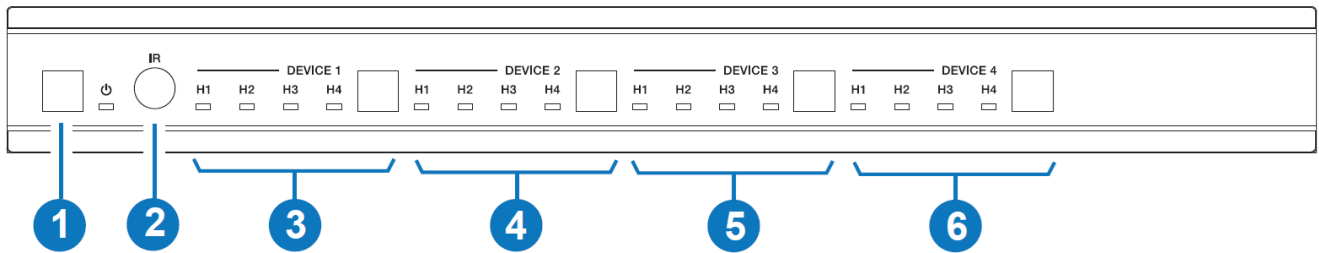

1. Botón de encendido: pulse brevemente para encender la matriz. Mantenga pulsado para poner la matriz en modo de espera.
2. Ventana IR: recibe la señal IR del mando a distancia IR incluido para controlar toda la instalación.
3. Botón Dispositivo 1: pulse el botón para cambiar el dispositivo 2 entre los 4 hosts diferentes.
4. Botón Dispositivo 2: pulse el botón para cambiar el dispositivo 2 entre los 4 hosts diferentes.
5. Botón Dispositivo 3: pulse el botón para cambiar el dispositivo 3 entre los 4 hosts diferentes.
6. Botón Dispositivo 4: pulse el botón para cambiar el dispositivo 4 entre los 4 hosts diferentes.

Panel trasero

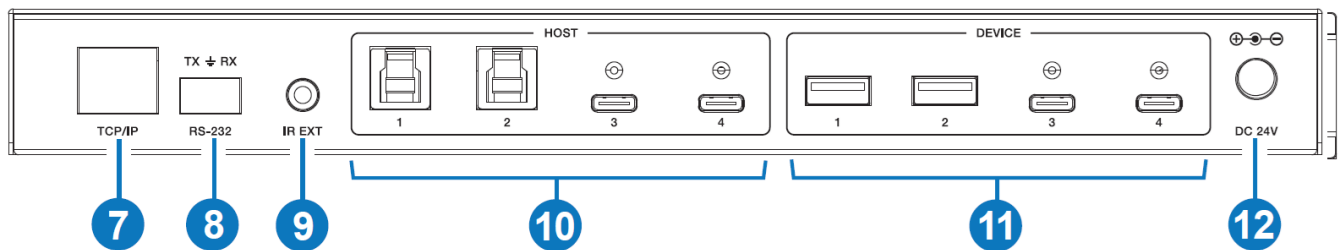

7. Puerto TCP/IP: conéctese a una red o conmutador de red mediante un cable Cat. X.
8. Puerto RS-232: conéctese a un PC o sistema de control mediante un cable RS-232.
9. Puerto IR EXT: utilice el cable de extensión IR incluido y coloque el ojo IR en una línea de visión despejada. Se utiliza cuando el ojo IR principal de la matriz está fuera del campo de visión.
10. Puertos USB host: conéctese a un PC o host.
11. Puertos USB para dispositivos: conector para varios dispositivos USB.
12. CC 24 V: conéctese a la fuente de alimentación de 24 VCC y 3,75 A incluida y atorníllela para fijarla. Enchúfela a una toma de corriente de CA para alimentar la matriz.

Operación

Mando a distancia IR

Botón de encendido: encienda la matriz o póngala en modo de espera.

Device 1: pulse el botón H1/H2/H3/H4 para seleccionar el host del dispositivo 1.

Device 2: pulse el botón H1/H2/H3/H4 para seleccionar el host del dispositivo 2.

Device 3: pulse el botón H1/H2/H3/H4 para seleccionar el host del dispositivo 3.

Device 4: pulse el botón H1/H2/H3/H4 para seleccionar el host del dispositivo 4.

◀ ▶: seleccione el host siguiente o anterior.



Interfaz gráfica de usuario web

Esta matriz se puede controlar fácilmente mediante el software de interfaz gráfica de usuario web (Web-GUI). La matriz se puede conectar a un ordenador mediante un cable Cat.X estándar. La configuración predeterminada de fábrica es una dirección IP estática, por lo que se puede acceder a la interfaz gráfica de usuario web introduciendo la dirección IP en cualquier navegador. Asegúrate de configurar el ordenador de control en el mismo rango de IP que la matriz. La dirección IP estática es **192.168.0.100** y la máscara de subred es **255.255.0.0**. Al conectarse a una red con DHCP habilitado, el dispositivo utiliza por defecto el DHCP, que también se puede activar de forma alternativa.

Los datos de inicio de sesión predeterminados son:

Nombre de usuario: Admin, Contraseña: 1234

La primera vez que se inicie sesión, se puede dejar el campo de la contraseña en blanco o rellenarlo. Aparecerá un mensaje solicitando que se cambie.

Después de iniciar sesión, aparecerá la página de información. En la parte izquierda puede cambiar entre las diferentes funciones.

Información:

Proporciona información básica sobre la red e información general, como la versión del firmware instalado o la dirección MAC.

Matriz:

Proporciona una visión general de la configuración de enrutamiento actual y le permite cambiarla. También puede configurar ajustes preestablecidos aquí.

USB:

Aquí puede cambiar el nombre de los hosts y los dispositivos.

Red:

Aquí puede cambiar la configuración IP entre estática y DHCP, así como el puerto Telnet.

Sistema:

Aquí puede establecer varios ajustes, como bloquear el panel frontal, activar/desactivar el sonido de confirmación de los botones pulsadores, la velocidad en baudios para el control serie y cambiar las

contraseñas. Esta página también se utiliza para actualizaciones de firmware, restablecimiento de fábrica y reinicio de la unidad.

Comandos RS-232

Encontrará una descripción general de los comandos RS-232 en la parte en inglés del manual.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przełącznik matrycowy 4x4 USB 3.2 Gen 1 typu A/C. Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia bezproblemowej, niezawodnej pracy. Korzysta zarówno z 2-letniej gwarancji LINDY, jak i bezpłatnej, dożywotniej pomocy technicznej. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa

! OSTRZEŻENIE!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zawsze należy przechowywać ten dokument wraz z produktem. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia produktu.



Dotknięcie elementów wewnętrznych lub uszkodzonego może spowodować porażenie prądem, które może skutkować śmiercią.

To urządzenie jest zasilaczem impulsowym i może pracować z napięciami zasilającymi w zakresie 100 - 240 V prądu zmiennego. Dla ogólnoświatowej użyteczności cztery różne zasilacze sieciowe są dołączone: typ Euro, typ brytyjski, typ AMERYKAŃSKI / japoński i typ Australia / Nowa Zelandia. Użyj odpowiedniego zasilacza sieciowego, jak pokazano na rysunku i upewnij się, że jest mocno zamocowany na miejscu i nie odłącza się, ciągnąc przed zainstalowaniem w gnieździe elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia:

- Nie otwieraj produktu ani jego zasilacza. Wewnątrz nie ma części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może przeprowadzać wszelkie naprawy lub konserwację.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub miejsc wilgoci.
- Nie używaj tego produktu na zewnątrz, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła. Zawsze umieszczaj go w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie lub.
- Upewnij się, że wszystkie adaptory są mocno zabezpieczone i zablokowane na miejscu przed włożeniem do gniazdka ściennego

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia: Produkty LINDY zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem w celu uzyskania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia oraz szczegółów dotyczących ograniczonej gwarancji na produkt. Przestrzeganie tych instrukcji konfiguracji, użytkowania i konserwacji zwiększa komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia. Dodatkowe wsparcie jest dostępne na stronie www.lindy.com.

Ostrzeżenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty i akcesoria LINDY nie są zabawkami i nie powinny być dotykane przez małe dzieci, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Niebezpieczeństwo uduszenia: W przypadku produktów zawierających lub dostarczanych w plastikowych torbach, torby należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

Bezpieczeństwo zasilania: Dotyczy produktów korzystających z zasilacza sieciowego. Należy używać wyłącznie oryginalnego lub zgodnego zasilacza sieciowego przeznaczonego dla danego produktu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

Prawidłowe użytkowanie: Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci, w tym deszczu, śniegu lub wody, a także unikać umieszczania go w pobliżu źródeł ciepła, żywności, nadmiernego zabrudzenia, kurzu, oleju, chemikaliów lub bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku urządzeń z portami należy unikać wkładania przedmiotów, dopuszczania do gromadzenia się kurzu lub używania źródeł ciepła, takich jak suszarki do włosów lub kuchenki mikrofalowe, w celu wysuszenia urządzenia. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy delikatnie przetrzeć jego obudowę suchą szmatką.

Użytkowanie wysokiego ryzyka: Ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań, w których awaria może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub znacznych szkód dla środowiska („użytkowanie wysokiego ryzyka”). Użytkowanie w takich zastosowaniach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Atmosfery wybuchowe: Nie należy przechowywać ani transportować materiałów łatwopalnych lub wybuchowych razem z tym produktem lub jego akcesoriami. Zawsze odłączaj i wyłączaj zasilanie produktu oraz unikaj ładowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Złącza i porty kablowe: Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru podczas używania złączy z zasilaczem, należy unikać ich kontaktu podczas użytkowania. Złącza należy chronić przed wilgocią, brudem i zanieczyszczeniami. Jeśli którekolwiek złączy okaże się uszkodzone, należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.

Czyszczenie: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć zasilanie urządzenia i akcesoriów. Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie suchej szmatki. Unikaj wkładania przedmiotów do portów i nie zanurzaj złączy w płynach; zamiast tego dokładnie je wytrzyj i wysusz.

Ryzyko związane z naprawami: Próba otwarcia lub naprawy tego produktu może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. Firma LINDY zdecydowanie zaleca korzystanie z profesjonalnych usług naprawczych, ponieważ nieautoryzowane naprawy mogą spowodować utratę gwarancji.

UWAGA

Podrażnienie skóry: Ten produkt zawiera materiały powszechnie stosowane w elektronice, które mogą powodować podrażnienia skóry u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy regularnie czyścić urządzenie, unikać stosowania balsamów w pobliżu miejsc kontaktu i zaprzestać używania, jeśli wystąpi podrażnienie. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo kabli: Odsłonięte kable mogą stwarzać ryzyko potknięcia. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby zapobiec ryzyku potknięcia się lub pociągnięcia oraz chronić je przed zgnieceniem, ostrymi zagięciami i wysoką temperaturą. Regularnie sprawdzaj kable i zaprzestań ich używania, jeśli są uszkodzone. Kable należy odłączać podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku długotrwałego przechowywania.

UWAGA

Obawy związane z ciepłem: Produkt może nagrzewać się podczas regularnego użytkowania. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą, zapewnić odpowiednią wentylację i używać w dobrze wentylowanych miejscach, aby zapobiec przegrzaniu i dyskomfortowi..

Osobiste urządzenia medyczne: Emisje elektroniczne i pola magnetyczne z produktów LINDY mogą w sposób niezamierzony zakłócać działanie urządzeń medycznych, pomimo zgodności z przepisami. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy natychmiast wyłączyć produkt. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych w pobliżu, należy skonsultować się z producentem urządzenia medycznego lub pracownikiem służby zdrowia.

Obsługa: Z produktem LINDY należy obchodzić się ostrożnie. Produkt może ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia, przebicia lub kontaktu z cieczą. W przypadku podejrzenia uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z produktu, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Instrukcja obsługi zasilacza

Podłącz kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju do zasilacza i podłącz go do urządzenia Matrix.

Zawartość opakowania

- 4x4 USB 3.2 Gen 1 typu A/C przełącznik matrycowy
- Pilot na podczerwień
- Kabel odbiornika podczerwieni, 1,5 m
- 2 kable USB 3.2 Gen 1 typu A-B, 1,8 m
- Uchwyty montażowe
- Zasilacz 24 V DC, 3,75 A z wtykiem cylindrycznym 5,5 mm DC z 4 kablami zasilającymi IEC C13 (Wielka Brytania, UE, USA i Australia)
- Instrukcja obsługi LINDY

Funkcje


- Możliwość podłączenia maksymalnie 4 urządzeń USB (2 x USB typu A, 2 x USB typu C) do 4 komputerów z portami USB.
- Obsługa za pomocą przycisków na panelu przednim, TCP/IP z graficznym interfejsem użytkownika, RS-232 i IR
- Standard USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), kompatybilność wsteczna z USB 2.0/1.1
- Obsługa prędkości transferu do 5 Gb/s
- Nie są wymagane żadne sterowniki ani oprogramowanie

Specyfikacja

- Porty hosta: 2 x USB 3.2 typu B (żeńskie), 2 x USB 3.2 typu C (żeńskie)
- Porty urządzenia: 2 x USB 3.2 typu A (żeńskie), 2 x USB 3.2 typu C (żeńskie)
- Moc wyjściowa portów urządzenia: USB typu A: 5 V/1,5 A, USB typu C: 5 V/3 A
- Temperatura pracy: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Wilgotność: 0 - 90% RH (bez kondensacji)
- Czarna metalowa obudowa


Instalacja

Panel przedni

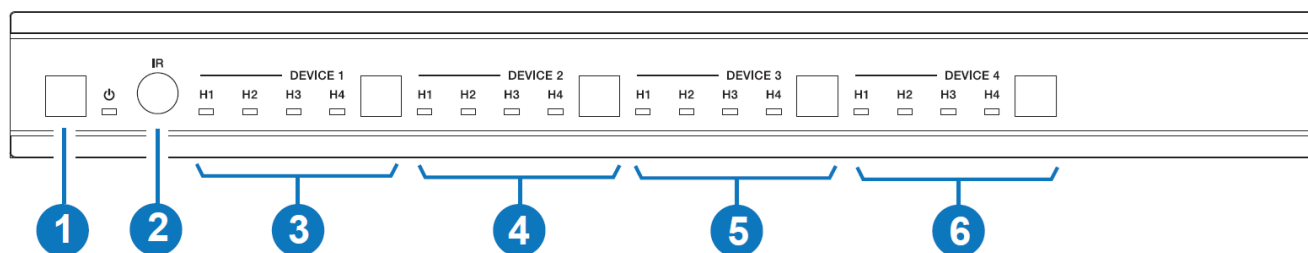

1. Przycisk zasilania – krótkie naciśnięcie włącza matrycę. Długie naciśnięcie przełącza matrycę w tryb czuwania.
2. Okienko IR – odbiera sygnał IR z dołączonego pilota IR do sterowania całą instalacją.
3. Przycisk urządzenia 1 – naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie 1 między 4 różnymi hostami.
4. Przycisk urządzenia 2 – naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie 2 między 4 różnymi hostami.
5. Przycisk urządzenia 3 – naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie 3 między 4 różnymi hostami.
6. Przycisk urządzenia 4 – naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie 4 między 4 różnymi hostami.

Panel tylny

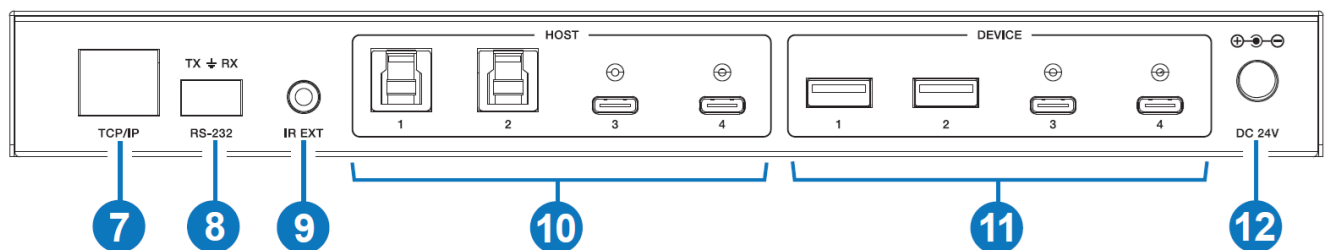

7. Port TCP/IP – podłącz do sieci lub przełącznika sieciowego za pomocą kabla Cat. X.
8. Port RS-232 – podłącz do komputera lub systemu sterowania za pomocą kabla RS-232.
9. Port IR EXT – za pomocą dołączonego przedłużacza IR umieść czujnik IR w miejscu zapewniającym dobrą widoczność. Do użycia, gdy główny czujnik IR matrycy jest poza zasięgiem wzroku.
10. Porty hosta USB – podłącz do komputera lub hosta.
11. Porty urządzeń USB – złącze do różnych urządzeń USB.
12. DC 24V – podłącz do dołączonego zasilacza 24VDC 3,75A i przykręć, aby zabezpieczyć. Podłącz do gniazdka ściennego AC, aby zasilić matrycę.

Operacja**Pilot na podczerwień**

Przycisk zasilania – włącza matrycę lub przełącza ją w tryb czuwania.


Urządzenie 1 – naciśnij przycisk H1/H2/H3/H4, aby wybrać host urządzenia 1.

Urządzenie 2 – naciśnij przycisk H1/H2/H3/H4, aby wybrać host urządzenia 2.

Urządzenie 3 – Naciśnij przycisk H1/H2/H3/H4, aby wybrać host urządzenia 3.

Urządzenie 4 – Naciśnij przycisk H1/H2/H3/H4, aby wybrać host urządzenia 4.

◀ ▶ – Wybierz następnego lub ostatniego hosta.

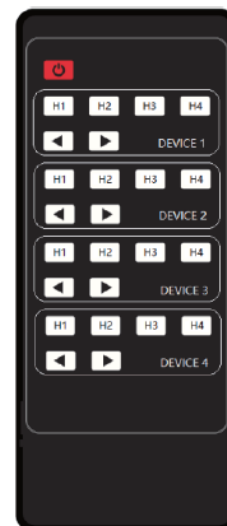**Interfejs graficzny**

Matrycę tę można łatwo obsługiwać za pomocą oprogramowania Web-GUI. Matrycę można podłączyć do komputera za pomocą standardowego kabla Cat.X. Fabryczne ustawienie domyślne to statyczny adres IP, więc interfejs Web-GUI można otworzyć, wpisując adres IP w dowolnej przeglądarce. Należy upewnić się, że komputer sterujący znajduje się w tym samym zakresie adresów IP co matryca. Stały adres IP to **192.168.0.100**, a maska podsieci to **255.255.0.0**. W przypadku połączenia do sieci z obsługą protokołu DHCP urządzenie domyślnie korzysta z DHCP, które można również włączyć.

Domyślne dane logowania to:

Nazwa użytkownika: Admin, hasło: 1234

Podczas pierwszego logowania pole hasła można pozostawić puste lub je wypełnić. Pojawi się monit o zmianę hasła.

Po zalogowaniu się pojawi się strona Informacje. Po lewej stronie można przełączać się między różnymi funkcjami.

Informacje:

Zawiera podstawowe informacje o sieci i ogólne informacje, takie jak wersja zainstalowanego oprogramowania układowego lub adres MAC.

Macierz:

Zawiera przegląd aktualnych ustawień routingu i umożliwia ich zmianę. Można tu również skonfigurować ustawienia wstępne.

USB:

W tym miejscu można zmienić nazwy hostów i urządzeń.

Sieć:

Tutaj można przełączać ustawienia IP między statycznymi a DHCP, a także port Telnet.

System:

Tutaj można wprowadzić różne ustawienia, takie jak blokowanie panelu przedniego, włączanie/wyłączanie dźwięku potwierdzającego naciśnięcie przycisków, szybkość transmisji dla sterowania szeregowego oraz zmianę haseł. Ta strona służy również do aktualizacji oprogramowania, przywracania ustawień fabrycznych i ponownego uruchamiania urządzenia.

Polecenia RS-232

Przegląd poleceń RS-232 znajduje się w angielskiej części instrukcji obsługi.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

Polska

W 2006 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy (WEEE) dotyczące zbierania i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie można już po prostu wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamiast tego produkty te muszą zostać wprowadzone do procesu recyklingu. Każde państwo członkowskie UE, a także Wielka Brytania, wdrożyły przepisy DOTYCZĄCE WEEE do prawa krajowego w nieco inny sposób. Przestrzegaj prawa krajowego, gdy chcesz pozbyć się jakichkolwiek produktów elektrycznych lub elektronicznych. Więcej szczegółów można uzyskać w krajowej agencji recyklingu WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Statement of PSTI Compliance

This product has been designed in conformance with the applicable security requirements of the following UK Legislation: Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and Schedule 1 of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

The product is in conformity with the following Security requirements:

1. Password is unique per device or defined by the user of the device, and the password which is unique per device is generated by using as security mechanism that reduces the risk of automated attacks against a class or type of device.
2. Users can report vulnerabilities to LINDY via productsecurity@lindy.co.uk, furthermore, users will receive acknowledgment of the receipt of a security issues report and status updates until the resolution of the reported security issues.
3. We will provide security updates and patches to address any security vulnerabilities that may be identified in the product during the support period. The defined support period will end after the product's last end-of-life date.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 43429
2nd Edition, September 2026
lindy.com



Save the Environment: Please Avoid Printing

In our commitment to sustainability, we encourage you to save paper and reduce waste. Please consider whether it is absolutely necessary to print this document. Instead, we suggest saving it digitally or sharing it via email to reduce environmental impact. Together, we can contribute to a greener future. Thank you for your support.